





# KÄYTTÖOHJE KODILUKKO A152




- ♥ Toimitettaessa lukko on asetettu toimimaan koodilla 3 3 3 3. Turvallisuussyistä on lukko heti käyttöön otettaessa asetettava toimimaan omalla henkilökohtaisella koodilla (katso kohta “Uuden koodin asettaminen”).
- ♥ Älä voitele lukkoa tai koodikiekköjä.
- ♥ Varmista, että lukon telki pääsee kääntymään vapaasti lukkoa käytettäessä.
- ♥ Älä altista lukkoa ulkopuolisille haittatekijöille (kosteus, pöly, tuli, jne.)
- ♥ Puhdista lukko kostealla liinalla – älä käytä kemiallisia puhdistusaineita.
- ♥ Älä laita vieraita esineitä koodikiekköihin.




Lukon  
avaaminen

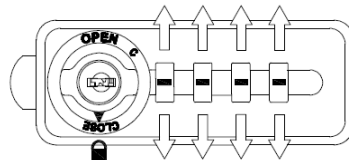


ASETA TEHDASKOODI 3 3 3 3 TAI  
HENKILÖKOHTAINEN KODISI

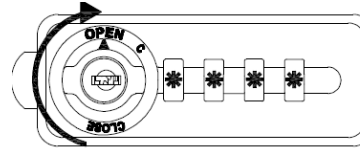

AVATAKSESI LUKON, KÄÄNNÄ  
NUPPI ASENTON « OPEN » (AUKI)

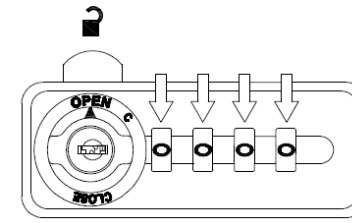


TURVALLISUUSYSSYISTÄ KÄÄNTYVÄT  
KODIKIEKOT ASENTON « 0 0 0 0 »




**UUSI KOODI  
N N N N**


Uuden koodin  
asettaminen

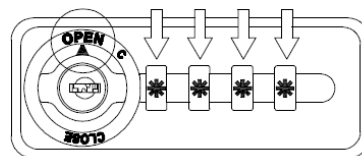

LUKON OLLESSA AUKI ASENNOSSA,  
ASETA HENKILÖKOHTAINEN KODISI  
(JOS ASESETTU)  
TAI TEHDASKOODI 3 3 3 3

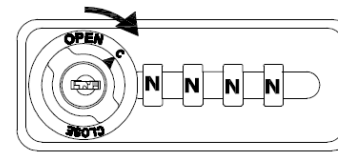

1. KÄÄNNÄ NUPPI ASENTON « C »
2. ASETA UUSI KOODI (N N N N)

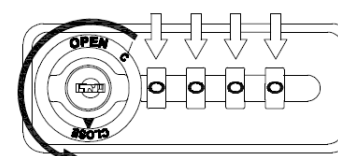

KÄÄNNÄ NUPPI TAKAISIN  
ASENTON « CLOSE »  
UUSI KOODI ON ASESETTU!